PRO-GEL™

PROGELCANADA.COM

Mode d'emploi pour la construction du présentoir

1

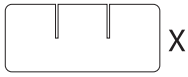

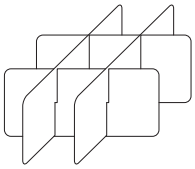

Glisser l'un dans l'autre
en forme de croix

Insérer dans la base du présentoire
à construire dans l'étape 2

2

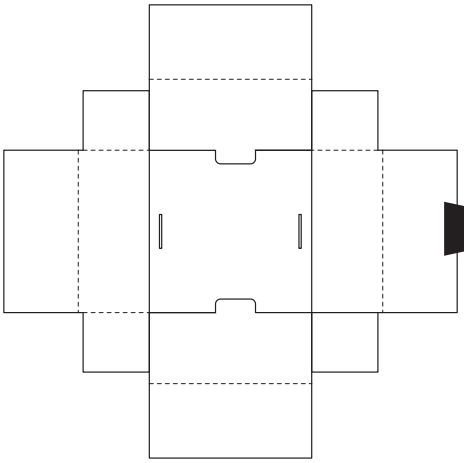

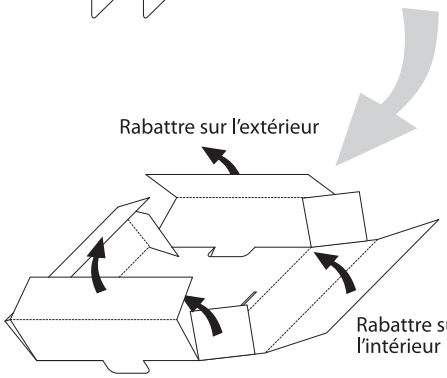

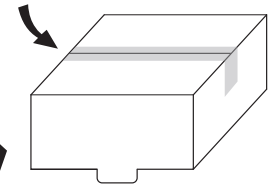

Utilisez du ruban adhésif
pour retenir les deux
rabats extérieurs.

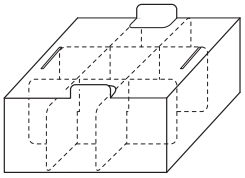

Retourner la base
comme l'image
ci-contre

3

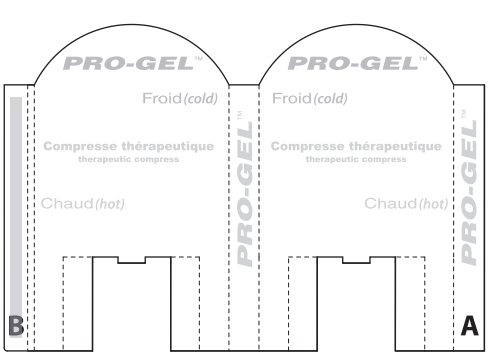

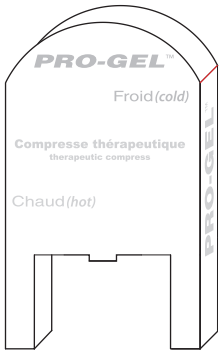

Détacher la protections de portion de ruban adhésif (B)
Plier en conservant le côté imprimé vers l'extérieur et rabattre le côté A sur le côté B
Coller sur la bande adhésive

4

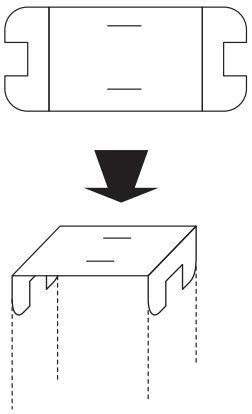

5

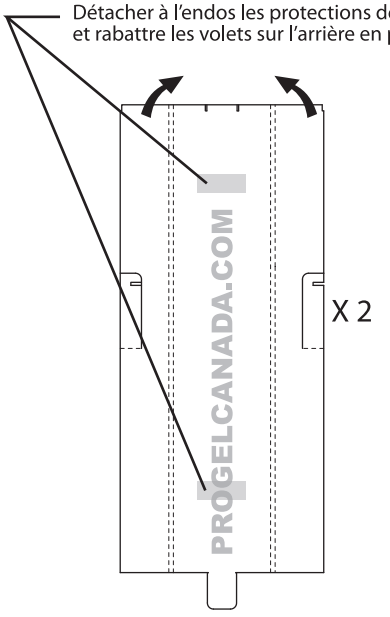

Détacher à l'endos les protections des portions de ruban adhésif
et rabattre les volets sur l'arrière en pressant sur la portion adhésive.

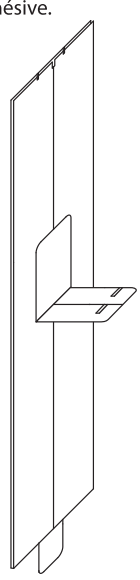

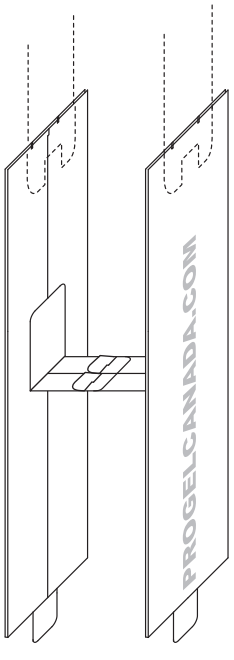

PRO-GEL™

PROGELCANADA.COM

Mode d'emploi pour la construction du présentoir

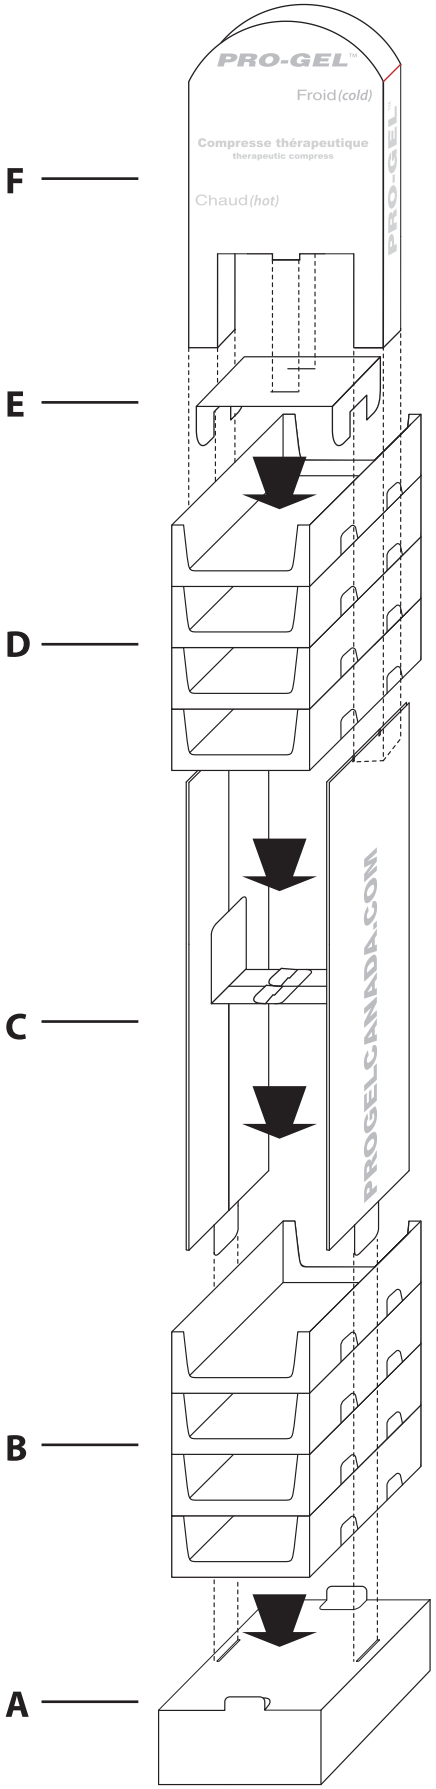

Remplir les cabarets de compresses avant de les emboiter.

Commencer l'assemblage final par la base en emboitant les parties de A à F.